




## Installation du cadre BNA

### **Ouverture du trou:**

Rajouté 1/2" de plus de large et 1/2" de plus de long sur votre mesure de grille.  
Faire une profondeur dans votre plancher de 2 1/2".

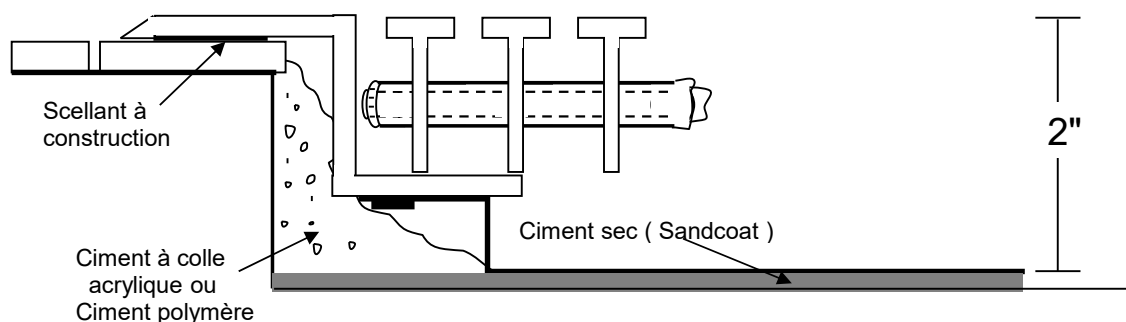

Le lien acrylique, est un produit a formule spéciale qui améliore l'adhérence et la résistance du béton.

### **Ajouté à du ciment:**

- 1- Accroît la résistance du béton.
- 2- Accroît la résistance à l'eau.
- 3- Accroît la résistance à l'usure.
- 4- Accroît la flexibilité et la rétention du béton.

Produit acceptable ( 2 en 1 ) **Acrylique Bond ou équivalent**  
ou

Produit acceptable **Sikaquick 1000 ou équivalent**

### **Pour Installation:**

- 1- Posé les cadres d'équerre et au niveau.
- 2- Sous les bassins le ciment ou sandcoat doit couvrir toute la surface et être mis de niveau pour soutenir les supports intermédiaires, supports invisibles ainsi que les joints mécaniques.
- 3- Nettoyée les cadres avant l'installation des grilles et protégé celles-ci durant les travaux.